



PROGRAMOZÁS

Az alábbiakban néhány egyszerűbb és általánosabb beállítást bemutatunk, mely nem helyettesíti a vezérlés használati útmutatójának tanulmányozását, mely minden egyéb beállítást/funkciót és biztonsági beállítást részletesen tartalmaz.

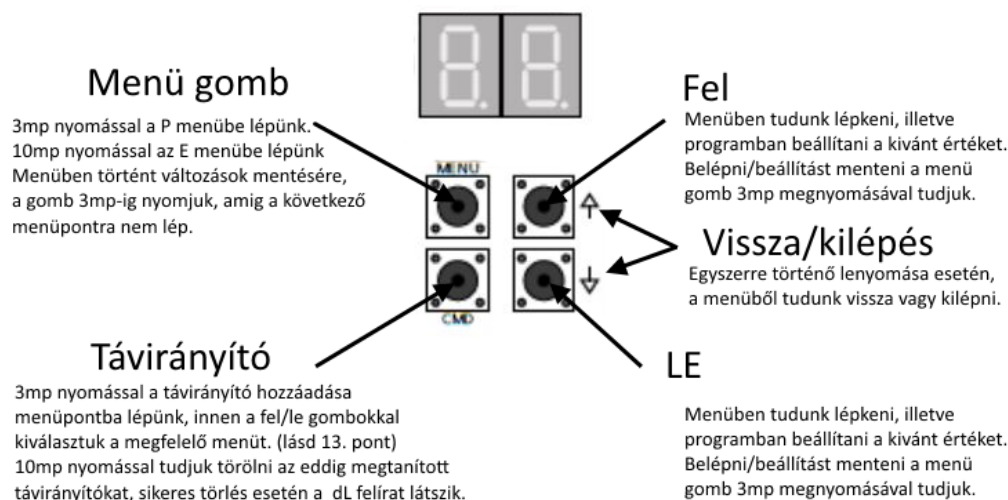

1. A kapcsolási rajznak megfelelően kösse be az összes tartozékot (*Használati utasítás, 19. old.*), ellenőrizze milyen motor csatlakozik/csatlakoztat a vezérléshez (*3B old. DIP kapcsoló*)

2. Győződjön meg róla, hogy a kapu mozgása megegyezik a kijelzőn láthatóval:

CL	OP	 <p>Ha a kijelző és a kapu mozgása nem egyezik meg, kapcsolja ki a vezérlés áramellátását és cserélje fel a CN1 5-ös és 7-es kábelét, és a CN2 3-as és 4-es kapcsaival ellenőrizze a helyességet.</p>
ZÁRÁS	NYITÁS	

3. Ellenőrizze a végálláskapcsolók működését. Zárás alatt az FC LED, nyitás közben pedig az FO LED nem világíthat.

4. Érdemes egy gyári beállítások vissza állítását elvégezni. „E” programozásban E8-as menürészben a 01-es állást kell választani és menü gombbal jóváhagyni. (*15A old.*)

5. Hajtson végre egy automatikus programozást, a P0 menüben. (*6A old.*)

6. Szükség esetén állítsa be a kapu lassítását, nyitásnál és zárásnál, a P1 menüben (*6B old.*) Menübe belépve dA és dF részről meg tudja adni mp-ben a lassítás időtartamát.

7. Állítsa be a motor erejét és érzékenységét, a P2 menüben. (*7 old.*) A P2 menüben 3db almenüt találunk, a F0 (motorerő), a FS (érzékenység), Fd (lassítás érzékenysége). Almenükbe lépve minél nagyobb a szám, annál nagyobb az érzékenység vagy motorerő. Nagy motor erőt az F0-ás menüben 09-es értéknél kapunk. Kicsi érzékenységes, a FS/Fd-es menükben 00-ás értékkel kapunk.

8. Hajtsunk végre ismételten egy automatikus programozást, amit 5. pontban is tettünk.

9. Engedélyezze vagy tiltsa le a fotocellák használatát a P5 menüben. (*9A old.*) Amennyiben nem szerel fel fotocellát, úgy érdemes egy darab vezetékkel a fotocella bemeneteit rövidre zárni és a menüben letiltani. (fotocellák további beállítását kézikönyvben találja). **Biztonsági szempontokból a fotocella használata erősen ajánlott!!**

10. Engedélyezze vagy tiltsa le a biztonsági él használatát a P6 menüben. (*9B old.*) Amennyiben nem szerel fel biztonsági élet, úgy érdemes egy darab vezetékkel a biztonsági él bemeneteit rövidre zárni és a menüben letiltani.

11. Elektromos fék beállítása E programozási menüben érdemes beállítani, a hosszú/tartós működés érdekében (*13B old.*)

12. Összes távírányító törlése (bal alsó gomb 10mp nyomva tartásával tudjuk elvégezni, utána a dL felírat jelenik meg a

kijelzőn.

13. Távirányító programozását a bal alsó gomb 3mp történő nyomásával tudjuk előhozni. A kijelzőn látható SU felirat a teljes nyitás, lefele haladva a SP gyalogosátjáró menüt találjuk. A menükbe belépni a bal alsó gomb ismételt megnyomásával tudunk (3mp), utána megjelenő szám (00,01,02) villogva jelenik meg akkor kell a távirányítón a programozni kívánt gombot megnyomni hosszan majd felengedni. Sikeres programozáskor a következő számra ugrik és tovább villoga vezérlő, ha már nem akarunk további távirányítót programozni, a bal oldali 2 gombot egyszerre megnyomjuk és kilépünk a programozási módból. (4B old.)

14. Ellenőrizze a kapu működését a távirányítóval vezérelve és tesztelje a fent beállított funkciókat. Hiba üzenet esetén a kézikönyv 16 oldalán talál jelmagyarázatot.)

FIGYELEM!! A fentiekben néhány egyszerű és általánosabb beállítást mutattunk be, mely nem helyettesíti a vezérlés használati útmutatójának tanulmányozását, mely minden egyéb beállítást/funkciót részletesen tartalmaz. A teljes telepítést és üzembe helyezést bízva szakemberre.